

# PRODUKTY SKF PRE ÚDRŽBU V SUPER CENÁCH



## Systém mazací LAGD 125/WA2 SKF

LAGD 125/WA2 sa plní plastickým mazivom SKF LGWA 2 pre široké teplotné rozsahy a extrémne tlaky, odporúča sa pre elektromotory, dopravníky, ventilátory a čerpadlá. Naše plynové jednobodové automatické maznice sú k dispozícii v mnohých konfiguráciách, vopred naplnené mazivami SKF alebo prázdne, vhodné na plnenie olejom. Vďaka aktivácii bez použitia náradia a nastavenia času umožňujú ľahké, bezpečné a presné domazávanie.



**18,90**  
€ bez DPH  
za ks

560K000139  
odber po  
ucelených baleniach  
10ks v balení

## Dávkovač maziva automatický TLMR 201 SKF

Vďaka relatívne vysokému dávkovaciemu tlaku môže mazivo SKF TLMR pracovať na veľké vzdialenosti a poskytovať optimálne výsledky pri ťažko prístupných a nebezpečných mazacích miestach. Vďaka robustnej konštrukcii sú vhodné na prevádzku v širokom rozsahu teplôt za prítomnosti vibrácií. Sú napájané batériami alebo jednosmerným napätím 12-24 V a dodávajú sa s mazivom alebo bez neho.



**212,10**  
€ bez DPH  
za ks

560K0000341

## Mazací lis AKU TLGB 20 SKF

Akumulátorový mazací lis SKF TLGB 20 je vybavený integrovaným prietokomerom plastického maziva, ktorý pomáha predchádzať nedostatočnému alebo nadmernému mazaniu. Tento unikátny nástroj sa vyznačuje odolnou, ergonomickou konštrukciou s trojbodovým stojanom pre zaistenie pohodlia obsluhy a je vybavený lítium-iónovým akumulátorom zaisťujúcim dlhú životnosť. Na displeji nástroja sa zobrazuje úroveň nabitia akumulátora, množstvo dodaného maziva, otáčky čerpadla/motora a blokované mazacie body. Tento univerzálny mazací lis ponúka dve úrovne prietoku – nízky a vysoký – a na jedno nabitie akumulátora môže použiť až 15 kartaší plastického maziva. Mazací lis TLGB 20 môže vyvinúť tlak až 700 bar (10 000 psi) a je vybavený vstavaným svetlom na osvetlenie pracovného priestoru.



**262,20**  
€ bez DPH  
za ks

760V1300017

## Súprava montážnych narážacích nástrojov SKF TMFT 36 SKF

Súprava TMFT 36 uľahčuje montáž rôznych ložísk s priemerom diery 10–55 mm (0,39–2,17 palca). Správna kombinácia narážacieho krúžku a puzdra umožňuje účinný prenos montážnej sily na krúžok ložiska montovaný s presahom, čo minimalizuje riziko poškodenia obežnej dráhy ložiska alebo valivých telies. Súprava TMFT 36 je vhodná taktiež pre montáž ďalších dielov ako púzdiel, tesnení či remení.



**366,60**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001422

## Sada hydraulických sťahovákov TMHP 10E do 280mm SKF

TMHP 10E je kompletná súprava sťahovák na demontáž ložísk. Súprava obsahuje tri rôzne sady ramien, ktoré je možné použiť pre dvoj- alebo trojramenné usporiadanie. Sťahovák využíva hydraulické vreteno, umožňujúce jednoduchú demontáž sťahovacou silou až 100 kN (11,2 am. ton). Vďaka zdvíhu 80 mm (3,1 in) vreteno docielí demontáže v jednom kroku. K bezpečnosti prispievajú samoistné ramená, ktoré obmedzujú sklzanie sťahovák pri zaťažení, pružinový hrot umožňujúci ľahké stredenie vretena a poistný ventil brániaci preťaženiu sťahovák.



**640,80**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001473

## Hydraulický čelustový sťahovák TMMA 75H SKF

Sťahovák SKF EasyPull TMMA 75H je jedným z najľahšie používaných a najbezpečnejších nástrojov na demontáž ložísk na trhu. Má veľmi robustné, ergonomické prevedenie s pružinovými ramenami, ktoré umožňujú umiestnenie sťahovák za diel jediným pohybom. S hydraulickým sťahovák TMMA 75H bez námahy vyviniete sťahovaciu silu až 75 kN a je možné ho použiť pre diely s vonkajším priemerom maximálne 200 mm (7,8 in).



**772,50**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001542

## Sťahovák hydraulický TMMA 100H SKF

Hydraulický sťahovák SKF EasyPull TMMA 100H je jedným z najľahšie používaných a najbezpečnejších nástrojov na demontáž ložísk na trhu. Má veľmi robustné, ergonomické prevedenie s pružinovými ramenami, ktoré umožňujú umiestnenie sťahovák za diel jediným pohybom. S hydraulickým sťahovák TMMA 100H bez námahy vyviniete sťahovaciu silu až 100 kN a je možné ho použiť pre diely s vonkajším priemerom maximálne 250 mm (9,8 in).



**841,40**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001523

## Sťahovák s otočnými ramenami TMMR 60F SKF

Čelustový sťahovák s otočnými ramenami SKF TMMR 60F

Univerzálny čelustový sťahovák s otočnými ramenami SKF TMMR 60F je určený pre vnútorné aj vonkajšie sťahovanie ložísk a ďalších dielov ako ozubených kolies či remenic. Dve ramená sťahováka je možné umiestniť s čelustami smerujúcimi dovnútra, alebo von, vďaka čomu je sťahovák všestranným a nepostrádateľným nástrojom pre mechanické dielne.



**46,60**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001598

## Sada sťahovákov TMMD 100 SKF pre jednoradové guľičkové ložiská

Súprava sťahovákov guľičkových ložísk s hlbokou drážkou

Sťahovák ložísk TMMD 100 je ľahko inštalovateľný nástroj, vhodný pre použitie v slepých dierach aj v hriadeľoch. Dodáva sa v robustnom kufríku a je vybavený na demontáž až 71 rôznych guľičkových ložísk s hlbokou drážkou SKF s priemerom hriadeľa od 10 do 100 mm.



**648,80**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0001552

## Zariadenie na nastavenie polohy remenic TKBA 40 SKF

Ustavovanie remeňa, drážka pre remenicu

Zariadenie na ustavovanie remeňov TKBA 40 vyrovnáva remenicu klinových remeňov v drážkach. V profily a silné magnety umožňujú, aby mohol byť nástroj TKBA 40 usadený priamo do drážok remenic. Zariadenie má iba dve časti, vysielač jednotku emitujúcu laserové svetlo a prijímaciu jednotku, vďaka čomu sa ľahko používa a umožňuje rýchle a presné ustavenie remenic. Trojrozmerná cieľová oblasť na prijímacej jednotke napomáha ľahkej detekcii nesúososti i stanoveniu povahy nesúososti – vodorovnej, zvislej, paralelnej alebo kombinácie všetkých troch typov.



**1429,50**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0002198

## Zariadenie na nastavenie polohy hriadeľov TKSA 41 SKF

Bezdrôtový laserový systém na ustavovanie hriadeľa

TKSA 41 má dve bezdrôtové meracie jednotky, veľkorozmerové detektory a výkonné lasery. Zariadenie vykonáva presné merania aj v najnáročnejších priemyselných prostrediach. Ľahko obsluhý displej pomáha užívateľovi rýchlo skontrolovať a napraviť usadenie hriadeľa a zvýšiť tak výkonnosť a spoľahlivosť stroja.




**3566,60**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0002200

## Zariadenie na nastavenie polohy hriadeľov TKSA 11 SKF

Systém pre ustavovanie hriadeľov s indukčnými snímačmi pre chytré telefóny a tablety (iOS a Android). Systém TKSA 11 využíva inteligentné telefóny a tablety na intuitívne vedenie užívateľa procesom ustavovania hriadeľa. TKSA 11 je navrhnutý pre základné úlohy ustavovania a je veľmi ľahko použiteľný. Vďaka malým rozmerom je prístroj ideálny na rýchle kontroly počas kontrolných trás a kompaktných inštalácií. Zariadenie SKF TKSA využíva indukčné snímače priblíženia, ktoré umožňujú presné a spoľahlivé ustavenie hriadeľov.

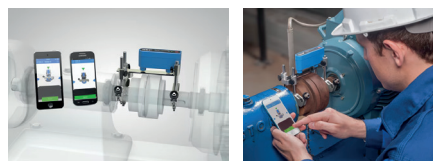

**1632,00**  
€ bez DPH  
za ks

780Z0002216

## Hydraulická sada sťahovákov TMHC 110E

TMHC 110E je súprava hydraulického sťahováka kombinujúca čelustový sťahovák a masívny sťahovák so zadným uchytaním. Súprava obsahuje dve sady ramien rôznych dĺžok, ktoré je možné použiť v dvoj- a trojramenných zostavách, a sťahovák so zadným uchytaním s maximálnym rozsahom 250 mm (9,8 in). Hydraulické vreteno s poistným ventilom umožňuje bezpečnú a jednoduchú demontáž rôznych ložísk a dielov. Pružinový hrot a samoistné ramená sťahováka ďalej prispievajú k bezpečnosti a jednoduchej obsluhu sťahováka.



**787,50**  
€ bez DPH  
za ks

810S0000233

## Indukčný ohrievač TWIM 15/230V SKF

TWIM 15 je prenosný a robustný indukčný ohrievač, ktorý je určený na bezpečné ohrev ložísk pre montáž za tepla. Tento kompaktný ohrievací prístroj je vhodný najmä na použitie v poľných podmienkach, avšak je dostatočne všestranný aj na použitie na pracovných stoloch. Prístroj využíva inteligentnú konštrukciu a prevádzkový softvér na optimalizáciu bezpečnosti a rýchlosti ohrevu ložísk do hmotnosti až 20 kg. Ohrievací prístroj má rôzne výkonové režimy umožňujúce ohrev citlivých ložísk (napr. so zníženou vôľou) a iných dielov.



**1833,30**  
€ bez DPH  
za ks

840B0000103

## Súprava sťahovákov vnútorných ložísk TMIP 7-60 SKF

Určené na demontáž ložísk z telies, kde je uloženie na vonkajšom krúžku a hriadeľ je vybratá. Sťahovák sú vyrobené s ohľadom na optimálnu pevnosť a odolnosť. Posuvné kladivo umožňuje vyvíjať veľké rázové sily a je ergonomicky riešené na zvýšenie bezpečnosti užívateľa. Dodáva sa s radom klieštín a dvoma posuvnými kladivami. Súprava TMIP 7-60, dodávaná v robustnom prepravnom kufríku, je vhodná pre otvory ložísk od 7 do 60 mm.



**817,50**  
€ bez DPH  
za ks

760L0400027